MODBUS 复位操作说明

此复位操作仅支持以下模块：

开关量模块复位操作：

带网口：

ETH-MODBUS-IO8R-A、ETH-MODBUS-IO5R、ETH-MODBUS-I32、ETH-MODBUS-O32(T/R)、

ETH-MODBUS-O16R、ETH-MODBUS-IO16(T/R)

不带网口：

MODBUS-IO8R-A、MODBUS-IO16(T/R)、MODBUS-I32、MODBUS-O32T、MODBUS-O16R

Reset 复位按钮在模块的 24V 电源右边



模块上电 30s 内，且 RUN 灯闪烁时，按住 Reset 复位按钮，RUN 闪烁至常亮后松开 Reset 复位按钮，RUN 灯变闪烁后，再次断电重启

模拟量模块复位操作：


带网口：

MT2-AE8、MT2-AM8、MT2-AQ8-8AO

不带网口：

MODBUS-8AI、MODBUS-8AO、MODBUS-4AI、MODBUS-4AI4AO

模块的 Reset 在模块得内部，可在下图的这个位置找到

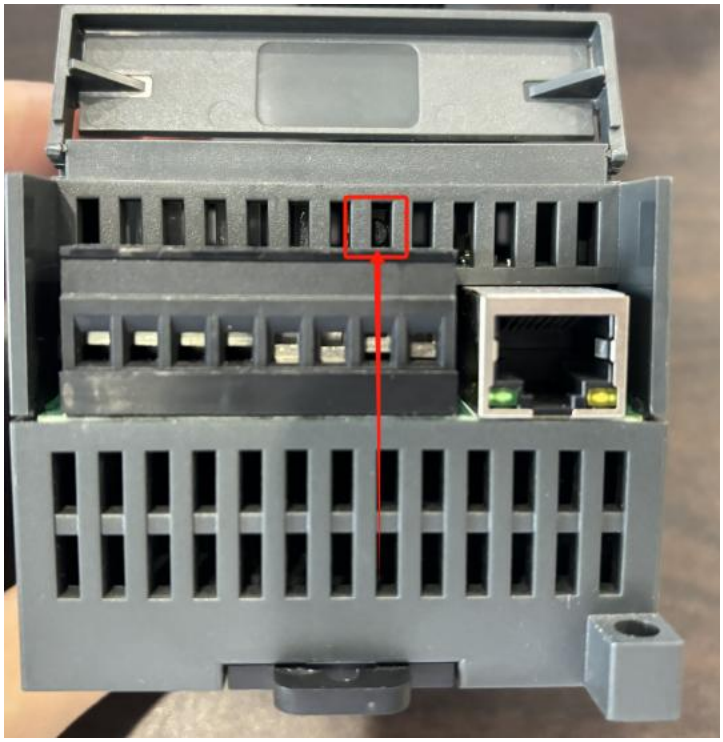

模块上电 30s 内，且 RUN 灯闪烁时，按住 Reset 复位按钮，RUN 闪烁至常亮后松开 Reset 复位按钮，RUN 灯变闪烁后，再次断电重启

JY 模块复位操作：


数字量：

JY-MODBUS-I8、JY-MODBUS-I32、JY-MODBUS-IO8R、JY-MODBUS-I16(R/T)

模拟量：

JY-MODBUS-2AI、JY-MODBUS-8AI、JY-MODBUS-8AO、JY-MODBUS-4AI4AO

模块的 Reset 在模块的中间，可在下图的这个位置找到

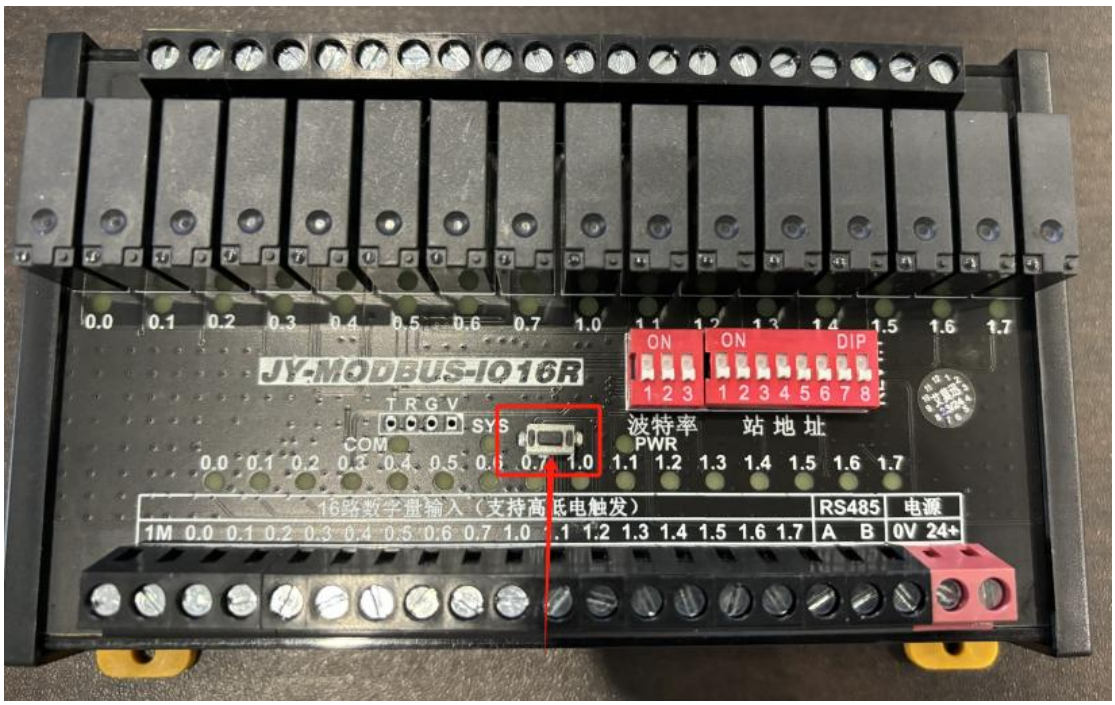

模块上电 30s 内，且 RUN 灯闪烁时，按住 Reset 复位按钮，RUN 闪烁 5S 左右后松开 Reset 复位按钮，RUN 灯变快闪后，再次断电重启